




タオバイザーの組み立て方

● パーツの確認

パーツが全て揃っているかご確認ください。


- ・パーツ A×1
- ・パーツ B×2 (穴ありとなしの2種)
- ・パーツ C×1
- ・パーツ D×2
- ・パーツ E×2
- ・レンズ×2
- ・ドーナツ型白シール×6枚 (予備2枚含む)
- ・プラビス×7組 (※)
- ・磁石×2 (AとBの2種)

※プラビスは「ねじ式」になっていますので回して着脱してください。あらかじめプラビスが留められている円形のプレートは梱包用に使用しているものであり、タオバイザー本体には使用しません。

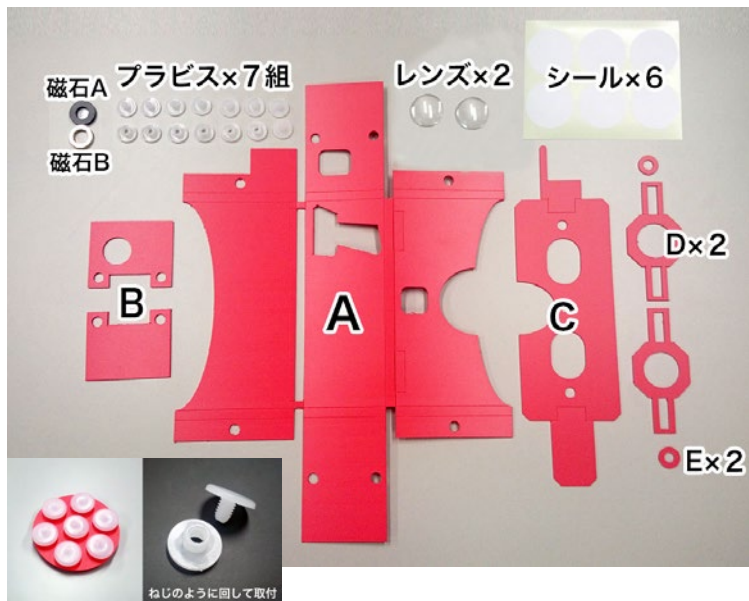


● 本体の組み立て

最初に本体部分を組み立てます。パーツ A、B、プラビス4組、磁石を使用します。

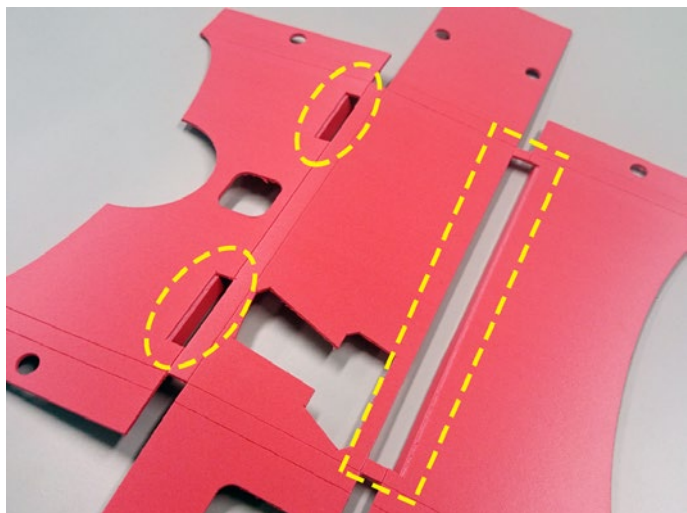


1. パーツAの3カ所の切り込みを内側に折る。

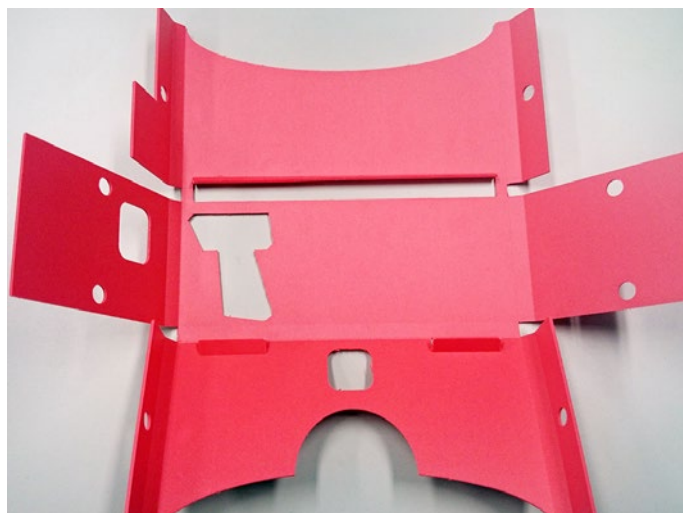

2. 折りスジに沿って本体内側に折る。




3. 本体内右側にパーツBをあて、プラビスで固定する。

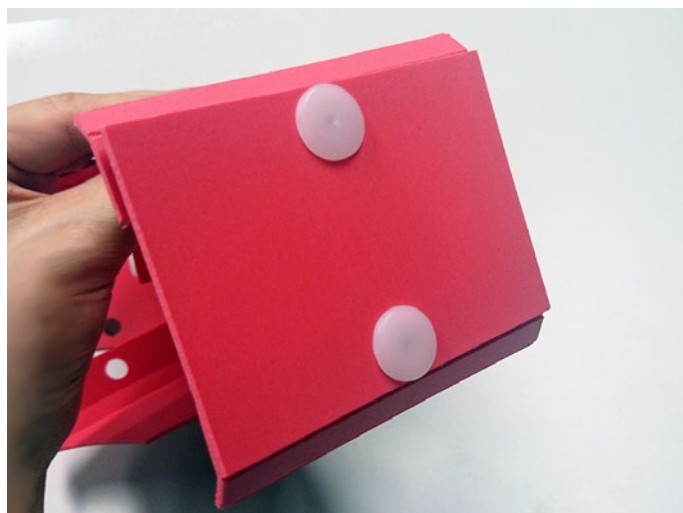


4. プラビスで固定した外側の状態。

パーツB穴あり(穴を上位置に)

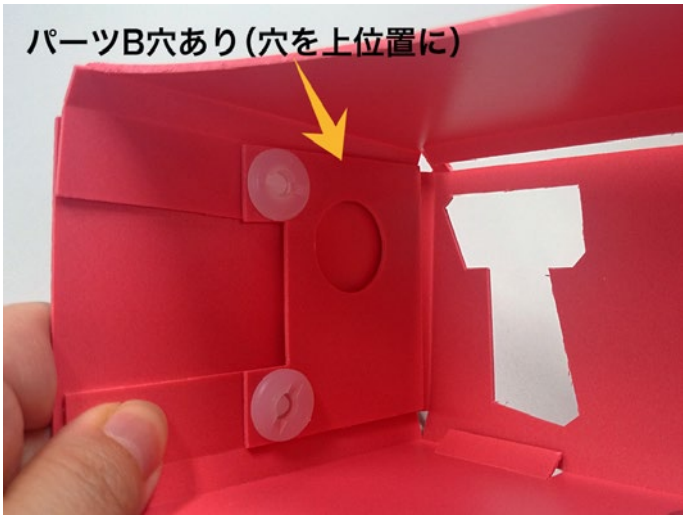


5. 本体内左側もプラビスで固定する。こちらには丸く穴が開いているパーツBを使用する。穴が上位置になるように。

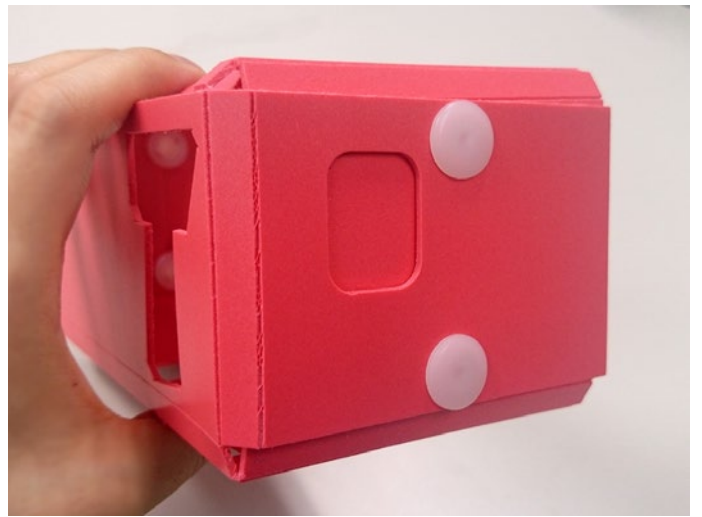

6. プラビスで固定した外側の状態。




7. 磁石Aのシールを剥がす。

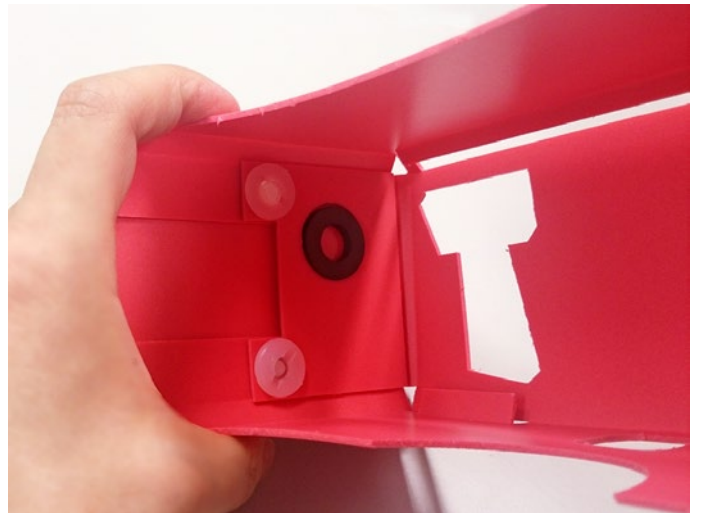

8. 磁石Aを本体内左側の丸く穴が開いている箇所に貼る。




9. 本体外左側のくぼみに磁石Bを置く。内側の磁石によって固定される。

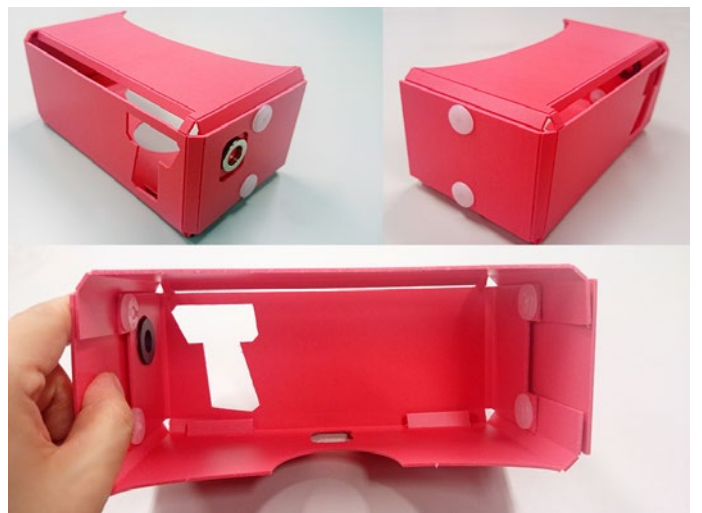


10. 本体の組み立てが完了です。

● レンズの取り付け


レンズを取り付けます。パーツC、D、E、プラビス3組、レンズ2枚、シール4枚を使用します。

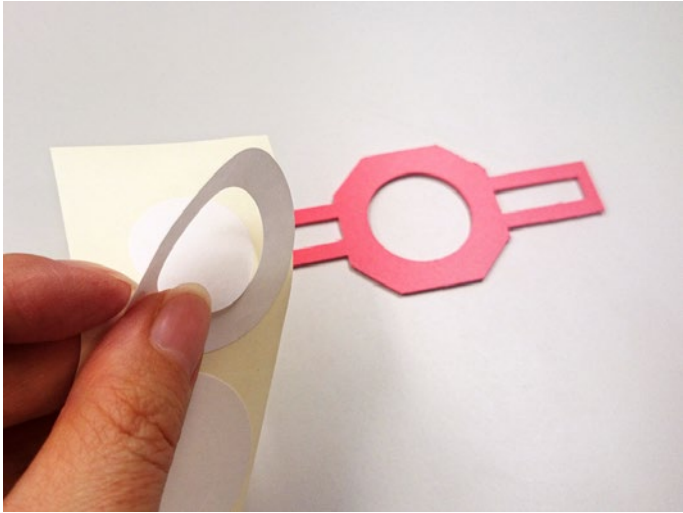


11. パーツDにシールを貼付ける。

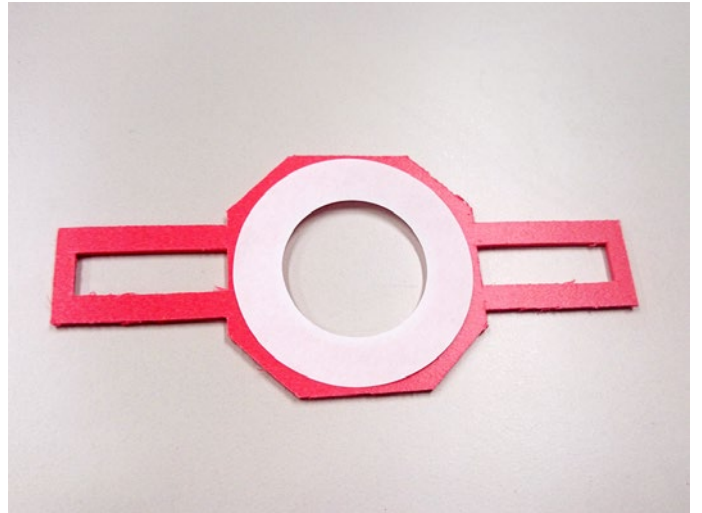

12. シールを貼った状態。

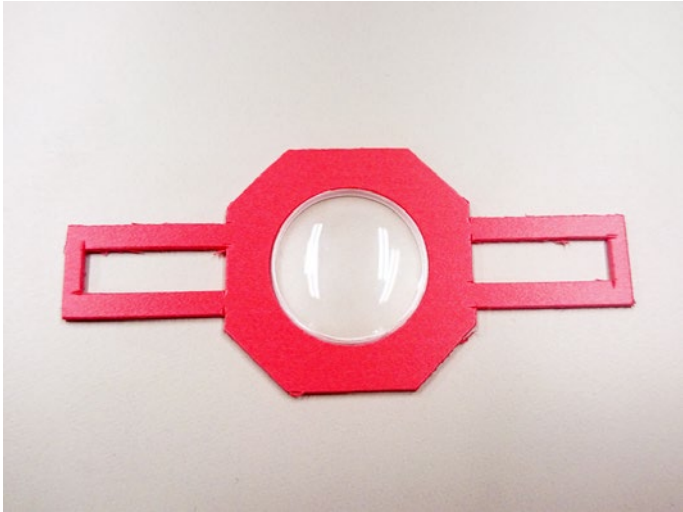


13. 裏返してレンズを置く。

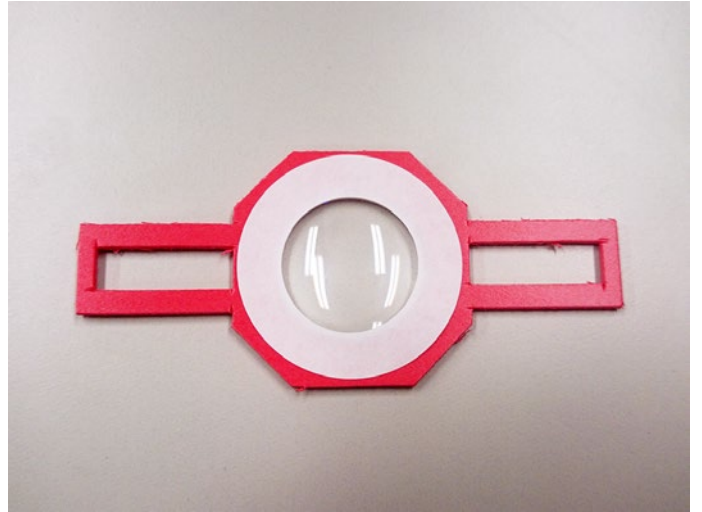


14. レンズの上からシールを貼る。もう一つ同じものを作る。




15. パーツCの左右を折りスジに沿って折る。左右に注意。

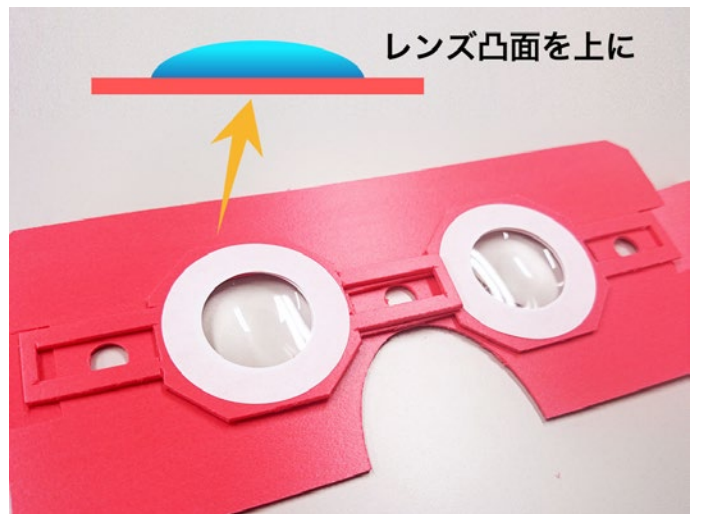


16. レンズの凸面が上になるようにして、パーツCの上にレンズを置く。

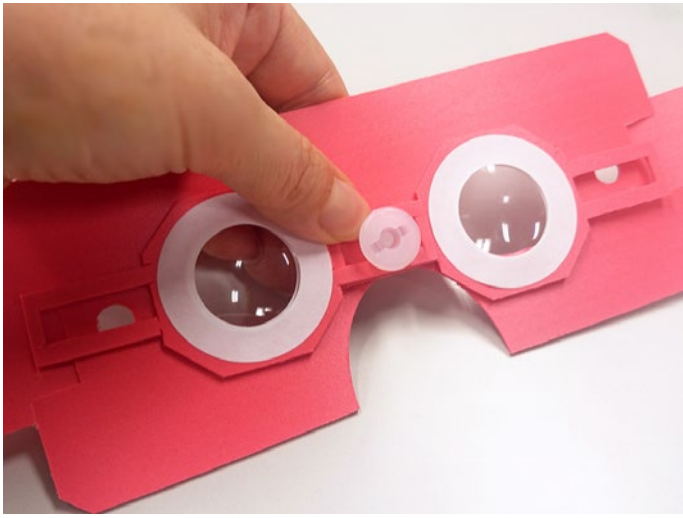


17. 中央の交差した箇所とCをプラビスで固定する。

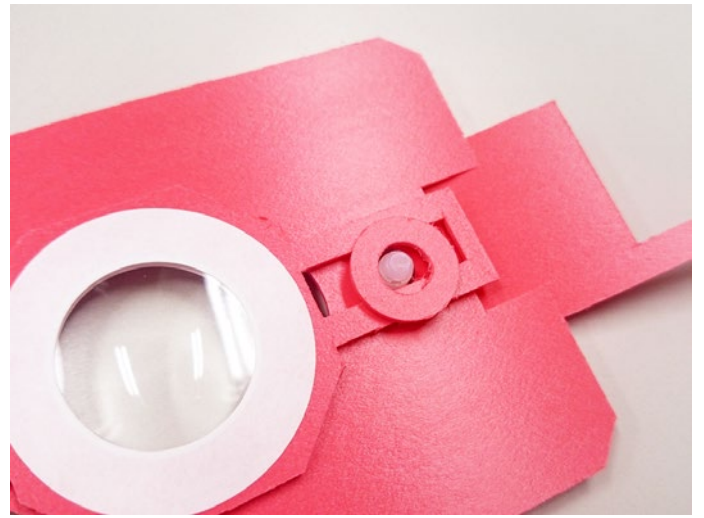

18. レンズの右側はパーツEを載せてCと一緒にプラビスで固定する。

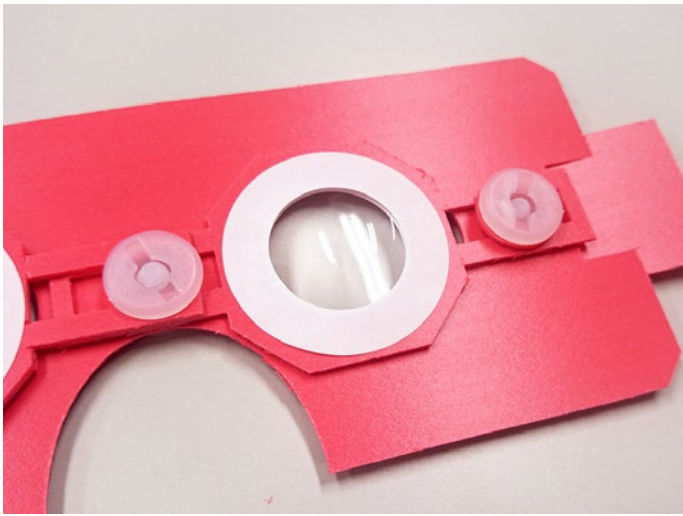


19. プラビスで固定した状態。レンズの左側も同様に固定する。

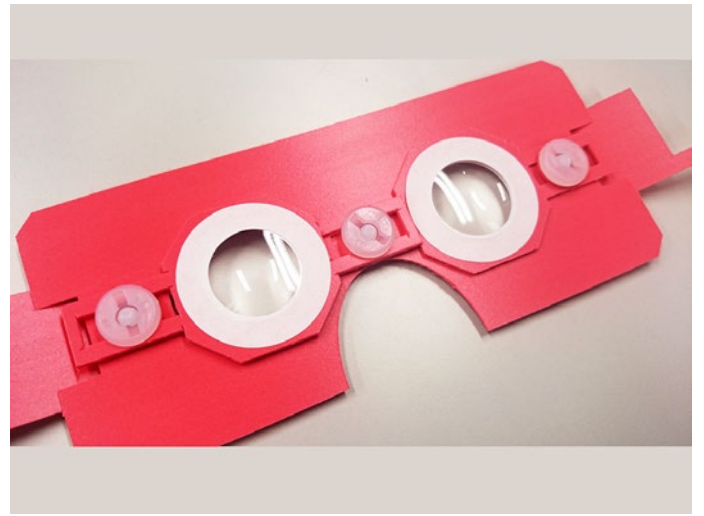

20. レンズの取り付けが終わりました。

●本体とレンズの取り付け

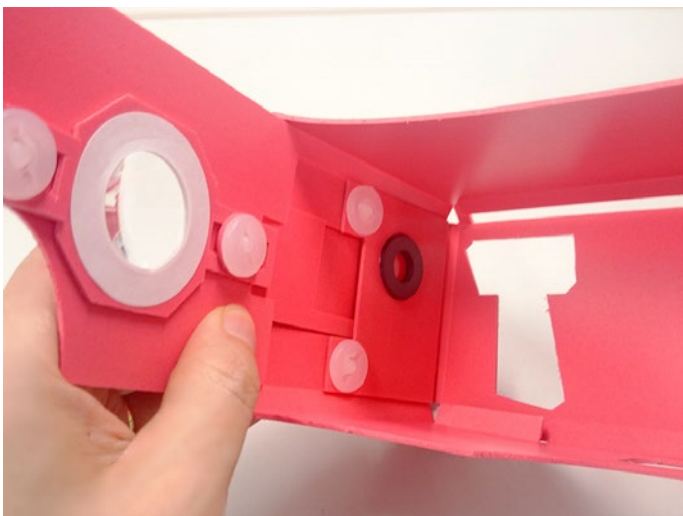

21. 本体左側にパーツCの細い棒状の形になっているほうを差し込む。



22. 差し込んだ状態。



23. 右側も同様に本体に差し込む。



タオバイザーの完成です。

●スマートフォンの入れ方



スマートフォンにタオバイザーホームアプリをインストールします。タオバイザーホームアプリには、3DVRを体感できる簡単なサンプルが付属しています。



カメラが“T”の窓から見えるように上から差し込みます。



スマートフォンが倒れないように、内側のストッパーを使用します。

